

# CLAMPAR

[www.clampar.com.br](http://www.clampar.com.br)

Fixando com performance e segurança




## **MANUAL**




### **Fixador universal para perfil enrijecido**





**01. Soltar parcialmente a porca do conjunto de fixação.**

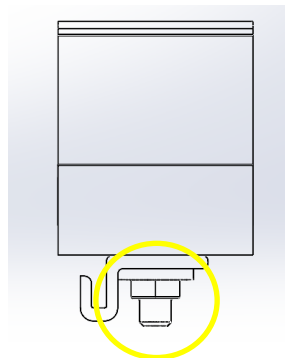


**02. Posicionar o clamp engatando o enrijecido na terça (img01) e abraçando a placa solar (img 02) deixando a lateral da placa encostado com a lateral do fixador (img 03).**

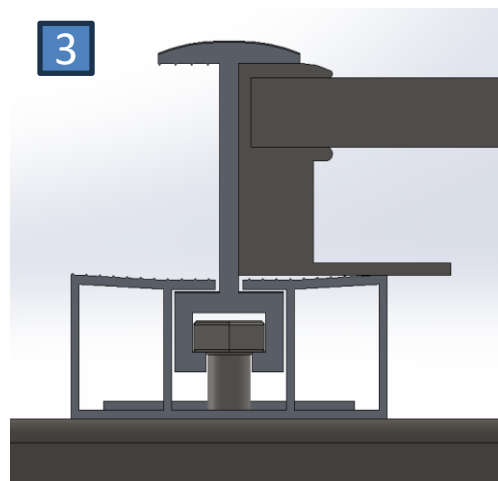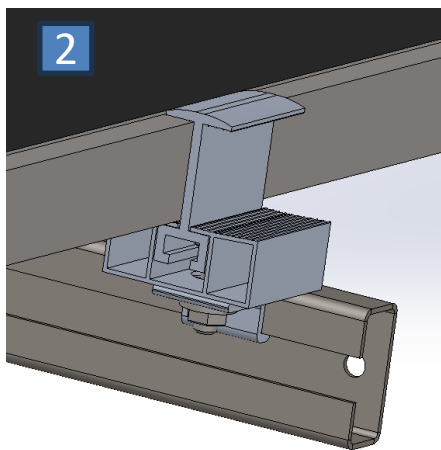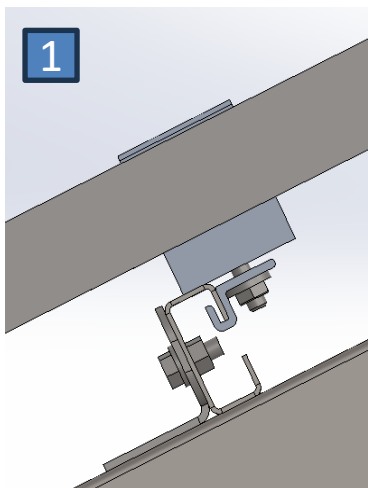

**03. Alinhar e espaçar todos os clamps igualmente.**

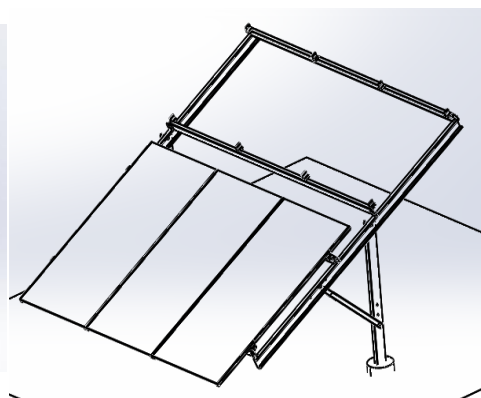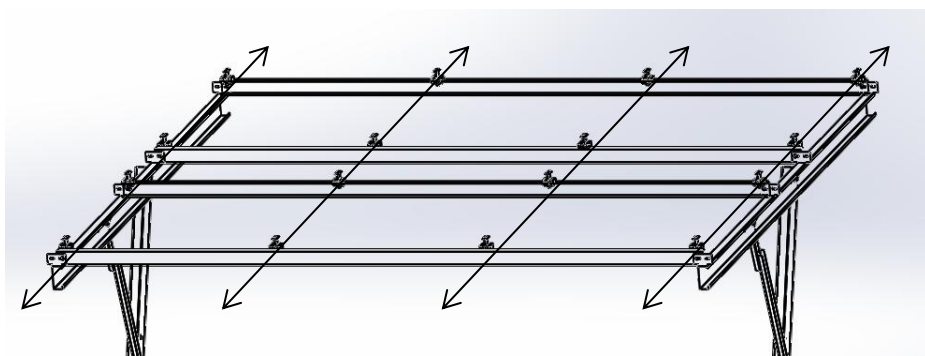

#### 04. Torquear a porca com a chave e torque adequados.

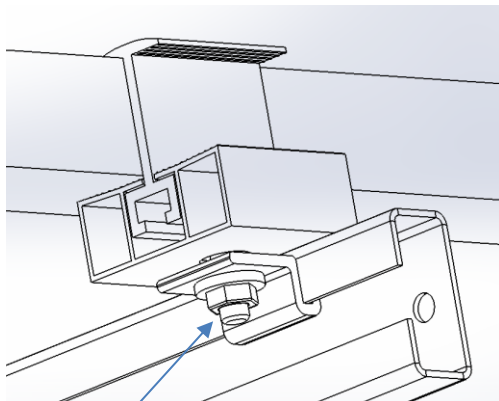

- Chave de boca para porca sextavada M8.

- Porca M8 (Clip) = 10-15 N\*m.

- Torquimetro de estalo sugerido para controle de torque.

